



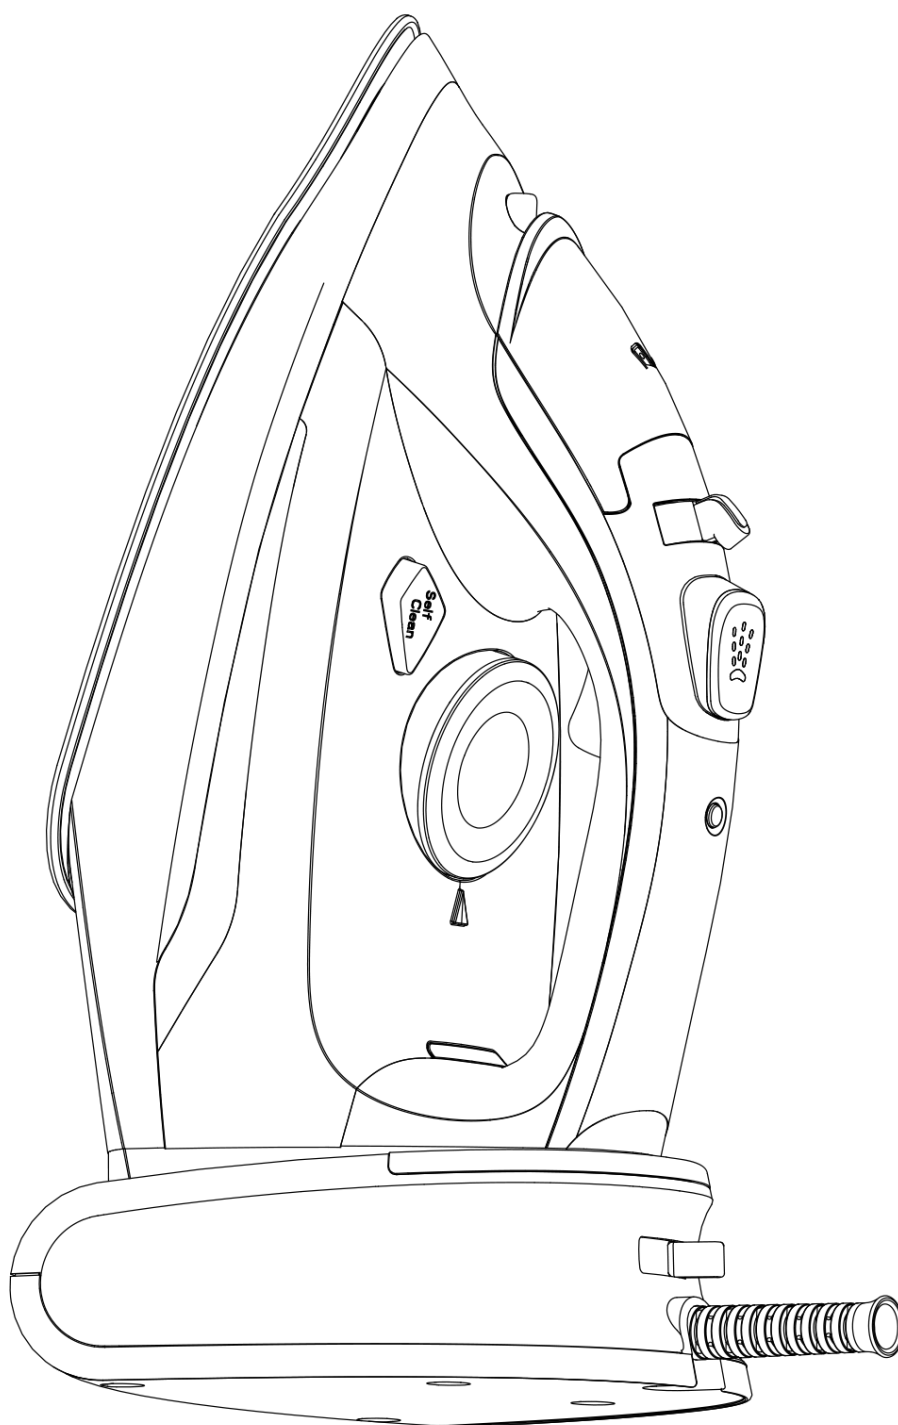

Mode d'emploi
Phoenix Gold® FreeFlight
004170

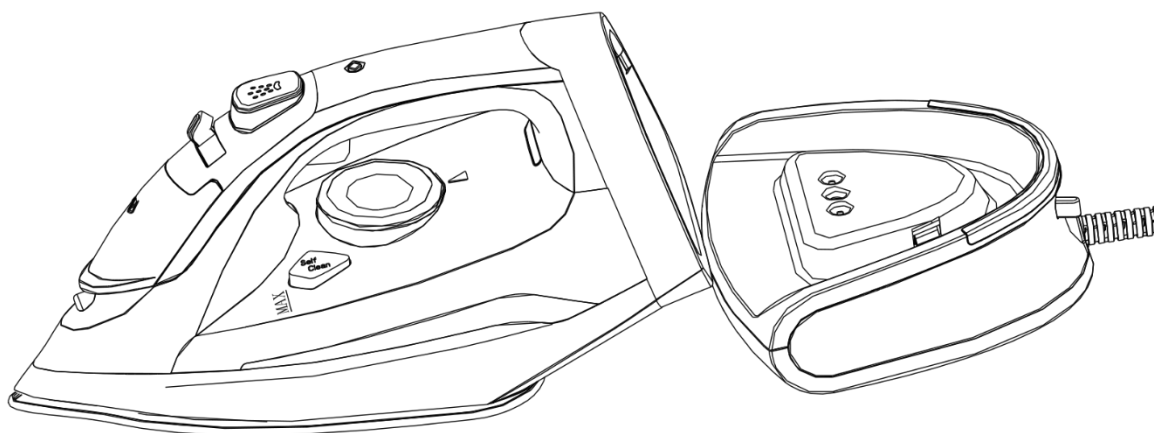

Veuillez lire ces consignes dans leur intégralité et les conserver pour référence ultérieure.

Table des matières

Avertissements et conseils de sécurité _____	2	Nettoyage _____	11
Votre Phoenix Gold® FreeFlight _____	6	Autonettoyage _____	11
Utilisation du Phoenix Gold® FreeFlight _____	7	Comment le ranger _____	12
Utilisation du Phoenix Gold® FreeFlight pour la première fois _____	7	Conseils pour un repassage adéquat _____	13
Consignes de base _____	7	Nettoyage et entretien _____	13
Système anti calcaire _____	8	Garantie _____	14
Système anti-goutte _____	8	Informations techniques _____	14
Arrêt automatique _____	8	Caractéristiques techniques _____	14
Préparation _____	8	Enlèvement des appareils ménagers usagés _____	15
Repassage à la vapeur _____	9		
Repassage à sec _____	11		

Avertissements et conseils de sécurité

Utilisez seulement le Phoenix Gold® FreeFlight aux fins prévues telles que mentionnées dans cette notice.

Gardez le Phoenix Gold® FreeFlight et son cordon hors de portée des enfants.

Des brûlures peuvent survenir au contact des parties chaudes, de l'eau ou de la vapeur chaude. La semelle céramique est extrêmement chaude pendant l'utilisation. Ne touchez pas la semelle céramique pendant ou juste après utilisation.

Ne pointez jamais le jet vapeur en direction de personnes ou d'animaux. Assurez-vous qu'il ne soit jamais en contact avec votre peau.

Afin d'éviter toute fuite et brûlure potentielle, n'utilisez JAMAIS le Phoenix Gold® FreeFlight à l'envers.

Conçu pour un usage ménager en intérieur uniquement. Non conçu pour un usage industriel ou commercial.

Ne l'utilisez pas sur une surface pouvant être endommagée par la chaleur ou la vapeur, comme un plan de travail ou du bois poli.

N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas spécifiquement recommandés à utiliser avec ce fer.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

Débranchez toujours le Phoenix Gold® FreeFlight immédiatement après utilisation.

Avertissements et conseils de sécurité

N'utilisez pas une quelconque partie qui a été endommagée.

N'utilisez jamais le Phoenix Gold® FreeFlight si son cordon ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, a été endommagé ou est tombé dans l'eau.

N'essayez pas de réparer le Phoenix Gold® FreeFlight, le cordon d'alimentation ou la fiche secteur s'ils sont endommagés. Les réparations ne peuvent être réalisées que par un technicien qualifié.

Débranchez toujours le Phoenix Gold® FreeFlight avant de remplir le réservoir d'eau. Ne le remplissez pas trop d'eau.

Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau distillée (adaptée à une utilisation avec les fers) ou de l'eau déminéralisée afin d'empêcher la formation de dépôt calcaire/tartre.

Ne touchez jamais la semelle céramique lorsque le fer est allumé ou immédiatement après qu'il a été éteint.

Le cordon d'alimentation ne doit jamais toucher la semelle céramique pendant ou juste après utilisation. Assurez-vous que la trappe du réservoir d'eau est fermement fermée avant utilisation.

Le réservoir d'eau ne doit pas manquer d'eau pendant utilisation.

Attendez que la semelle céramique ne soit plus chaude avant de nettoyer l'appareil.

Vérifiez que la tension sur la plaque signalétique du Phoenix Gold® FreeFlight correspond à celle de votre installation électrique, qui doit être AC (courant alternatif).

Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès l'âge de 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expérience ou de connaissance en la matière, à conditions qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil, et qu'ils aient compris les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. N'utilisez pas le fer à proximité d'enfants.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être réalisés par des enfants sans supervision.

Cet appareil est conçu pour des utilisations domestiques ou similaires telles que :

- dans des zones de restauration réservée au personnel dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail.
- dans les fermes, par les clients dans les hôtels, motels et autres types de résidence.
- dans les gîtes et chambres d'hôtes.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation électrique

Avertissements et conseils de sécurité

Débranchez la fiche secteur avant de remplir d'eau le réservoir d'eau.

Lors du repassage sur une planche ou autre surface, assurez-vous que celle-ci est stable.

Lorsque vous placez le fer sur son socle, assurez-vous que la surface sur laquelle il est posé est stable.

Ce fer doit uniquement être utilisé avec le socle fourni.

Veillez enlever le fer de son socle pour éviter toute fuite d'eau sur les raccords et tournez la fonction vapeur sur la position « OFF » lors du remplissage afin d'éviter toute fuite d'eau de la semelle.

Soyez prudent et observez la direction du jet de vapeur lors de la vaporisation verticale afin d'éviter tout contact de la vapeur avec la peau.

Utilisez seulement de l'eau propre et pure, qui ne contient pas de polluants ou de substances chimiques supplémentaires.

Le fer ne doit pas être utilisé s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents, ou s'il fuit.

N'utilisez pas le fer si le cordon est usé ou présente des dommages apparents.

Assurez-vous toujours que le cordon d'alimentation n'est pas un obstacle pouvant causer un accident de plain-pied.

Veillez consulter les caractéristiques techniques dans les informations de la plaque signalétique fournie à la fin de ce document.

Avertissements et conseils de sécurité

Lorsque vous le remplissez d'eau, la commande vapeur doit être en position « off », si elle est en position « on », de l'eau peut s'écouler par les trous de la semelle.

De plus, lorsque vous remplissez le réservoir d'eau, il est recommandé d'enlever le fer de son socle afin d'éviter tout risque de fuite d'eau sur des parties sous tension.

L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert pendant le fonctionnement.

Afin d'éviter toute décoloration et maculage de teintures, nous vous recommandons de repasser les articles de couleurs vives ou fortement colorés au travers d'un tissu protecteur.

Veuillez-vous assurer que votre Phoenix Gold® FreeFlight est correctement posé sur son socle pendant qu'il recharge.


Le fer ne doit être utilisé qu'avec le socle fourni.

ATTENTION des surfaces sont susceptibles de devenir très chaudes en cours d'utilisation.

Certains composants internes et les fiches électriques du câble d'alimentation du produit contiennent du plomb.



Votre Phoenix Gold® FreeFlight

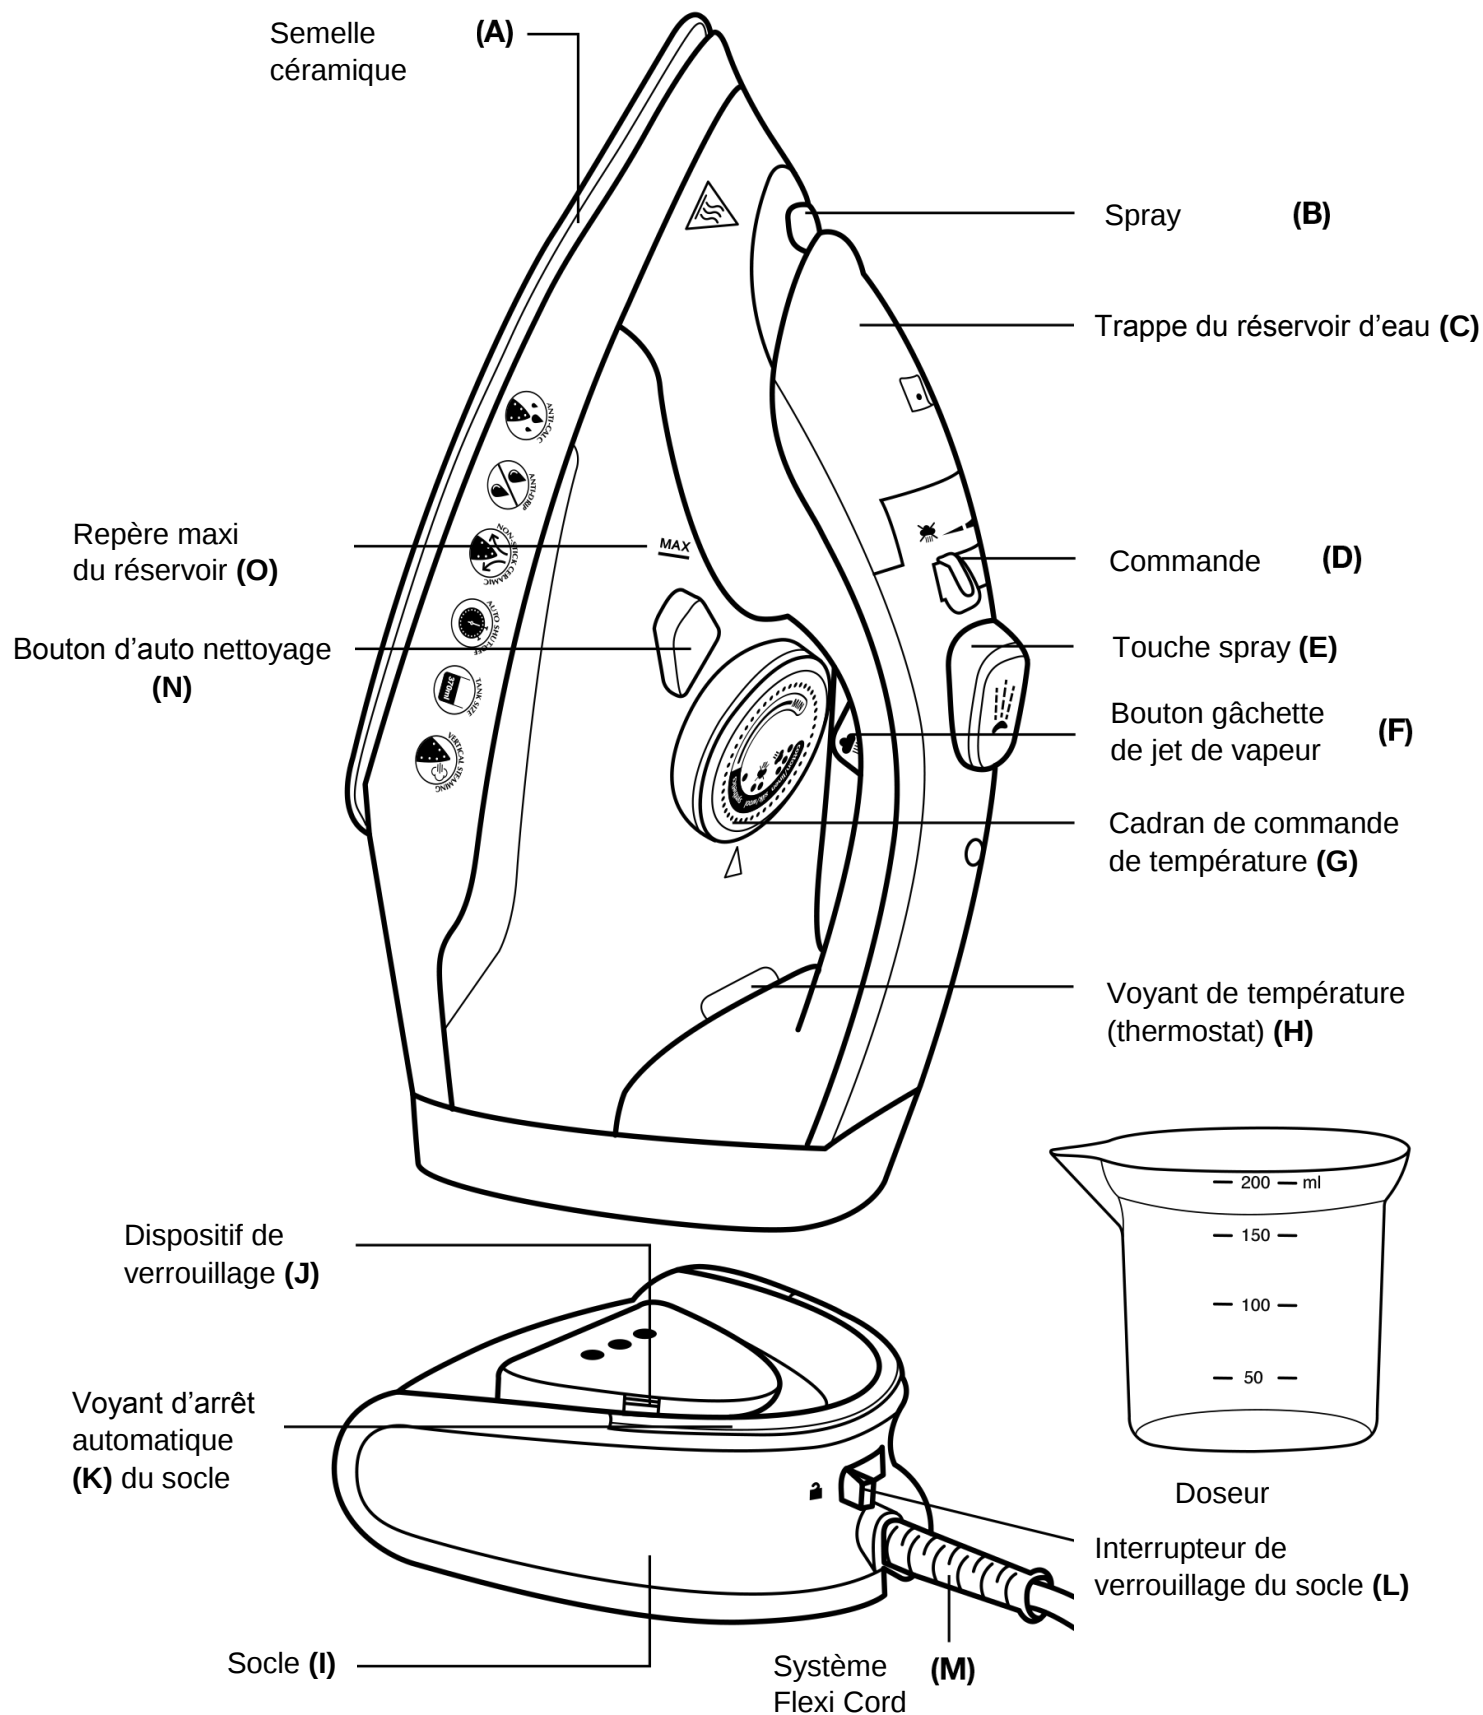

Utilisation du Phoenix Gold® FreeFlight

Utilisation du Phoenix Gold® FreeFlight pour la première fois

Avant de repasser vos vêtements ou tissus pour la première fois, il est recommandé d'utiliser le Phoenix Gold® FreeFlight sur une pièce de tissu humide pendant quelques minutes. Cela permet de garantir que tout résidu restant du processus de fabrication est brûlé par la semelle céramique et ne sera pas transféré sur vos vêtements.

Vous pouvez remarquer une légère odeur et un peu de fumée à ce moment, cela est tout à fait normal et devrait disparaître rapidement.

Dans les zones à eau calcaire, nous vous recommandons d'utiliser 50 % d'eau du robinet avec 50 % d'eau distillée ou déminéralisée.

Utilisez seulement de l'eau propre et pure, qui ne contient pas de polluants ou de substances chimiques supplémentaires.

Important - Chaque fer est contrôlé dans l'usine, un peu d'eau peut donc se trouver dans le réservoir.

Veuillez rincer le système en remplissant le réservoir et en configurant le fer sur la plus haute température et presser le bouton gâchette de jet de vapeur pour libérer la vapeur.

Réalisez cette étape au minimum une fois avant utilisation si vous n'avez pas utilisé votre Phoenix Gold® FreeFlight pendant une longue période de temps.

Consignes de base

1. Ouvrez la trappe du réservoir d'eau (C) et remplissez d'eau. Lorsque vous remplissez le réservoir alors que celui-ci est vide, tenez



l'appareil presque à la verticale et, au moyen du bol doseur fourni, remplissez jusqu'au repère « Max » indiqué sur le Phoenix Gold® FreeFlight. Lorsque vous le remplissez, enlevez le fer de son socle, ouvrez la trappe du réservoir d'eau et inclinez le fer vers le haut. Remplissez lentement jusqu'en dessous du repère « Max », et refermez la trappe.

Remarque : De l'eau peut se retrouver piégée dans la trappe et ressortir du petit trou d'air lorsque le fer est tenu à la verticale. Ce n'est pas une fuite, il vous suffit d'ouvrir la trappe et d'enlever toute eau résiduelle.

De plus, vous pouvez entendre un bruit engendré par l'air évacué par le trou d'air dans la trappe. Si cela arrive, il vous suffit d'ouvrir la trappe pour que cela s'arrête.

2. Branchez le Phoenix Gold® FreeFlight à la prise secteur et allumez-le. Assurez-vous que la vapeur est positionnée sur « off » pendant que le fer chauffe (indiqué par le voyant de thermostat sur le fer).

Lorsque utilisé avec le cordon, le voyant s'allume et s'éteint pendant que la température se régule.

Lorsque utilisé sans cordon, le fer doit être placé sur le socle pour maintenir la chaleur. Lorsque la voyant de thermostat est éteint, le fer est prêt.

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA COMMANDE VAPEUR EST FERMÉE LORS DE L'UTILISATION DE LA

Utilisation du Phoenix Gold® FreeFlight

GÂCHETTE VAPEUR AFIN D'ÉVITER TOUT ÉCOULEMENT D'EAU.

N'ouvrez pas la commande immédiatement après avoir utilisé le jet de vapeur car la pression peut entraîner une fuite d'eau

Système anti calcaire

Un filtre spécial en résine dans le réservoir d'eau empêche la création de tartre dans la semelle. Le filtre en résine est permanent et n'a pas besoin d'être remplacé.

N'utilisez pas d'additifs chimiques, de substances parfumées ni de détartrant.

Système anti-goutte

Avec le système anti-goutte, vous pouvez repasser même les tissus les plus délicats. Repassez toujours ces tissus à basse température. La semelle peut se refroidir au point où aucune vapeur ne s'échappe, mais des gouttes d'eau bouillante peuvent laisser des traces ou tâches. Tournez la commande vapeur en position « off » afin que le système anti-goutte s'active pour empêcher la vaporisation, afin d'éviter tout risque de maculage.

depuis la semelle. Vérifiez toujours que la fonction « Auto-Off » ne s'est pas activée lors de l'utilisation du jet de vapeur, le fer pourrait alors se refroidir rapidement et de l'eau pourrait **s'écouler** de la semelle.

Arrêt automatique

Si le fer (connecté au socle et allumé) est resté inutilisé pendant environ 30 secondes en position horizontale, il arrêtera de chauffer. Lorsque cela arrive, le voyant d'arrêt automatique (K) clignote. Relevez le fer en position verticale pour désactiver ce dispositif de sécurité et permettre au fer de chauffer avant de repasser à nouveau.

Si le fer (connecté au socle et allumé) est utilisé pendant plus de 30 minutes (environ), un dispositif de sécurité s'activera et le fer arrêtera de chauffer. Lorsque cela arrive, le voyant d'arrêt (K) clignote. Placez le fer à l'horizontal puis de nouveau en position verticale pour désactiver ce dispositif de sécurité (qui est indiqué par un voyant bleu continu) et permettre au fer de chauffer à la température souhaitée avant de repasser à nouveau.

Préparation

Triez le linge à repasser conformément aux symboles internationaux sur l'étiquette de vêtement ou, si cette dernière est manquante, selon le type de tissu.

Commencez à repasser les vêtements nécessitant une température basse.

Cela réduit le temps d'attente (le fer est plus rapide pour chauffer que pour refroidir) et élimine le risque de brûler le tissu.

Étiquette du vêtement	Type de tissu	Régulation du thermostat
	Synthétique	Basse température
	Soie - Laine	Température moyenne
	Coton - Lin	Haute température
	Tissu non repassable	

Utilisation du Phoenix Gold® FreeFlight

Repassage à vapeur

Remplir le réservoir

1. Vérifiez que la fiche est déconnectée de la prise.
2. Enlevez le fer du socle avant de le remplir d'eau.
3. Positionnez la commande vapeur (D) comme indiqué [Fig. 1]
4. Ouvrez la trappe du réservoir d'eau (C).
5. Levez l'extrémité du fer afin de permettre à l'eau de rentrer sans qu'elle ne déborde.
6. Versez lentement l'eau dans le réservoir avec le doseur fourni et veillez à ne pas dépasser le niveau maximum (environ 370 ml) indiqué par « MAX » sur le réservoir (O). [Fig. 2]
7. Refermez la trappe du réservoir d'eau (C).

Sélectionner la vapeur

1. Utilisez la fonction de température la plus élevée du point de position deux au point de position trois pour générer un débit de vapeur régulier et éviter toute fuite d'eau.
2. Assurez-vous qu'il y a assez d'eau dans le réservoir d'eau, placez le fer en position verticale.
Essayez toute eau qui pourrait se trouver autour de la trappe.
3. Sélectionnez la température souhaitée avec le cadran de commande de température (G) (selon les choix de vaporisation indiqués sur le cadran). [Fig. 3]
4. Connectez le fer au socle et branchez la fiche secteur à la prise.

- Lorsque vous utilisez le fer connecté à son socle [Fig. 4], assurez-vous que l'interrupteur de verrouillage du socle (L) est en position verrouillée.
- Lorsque vous utilisez le fer indépendamment du socle [Fig. 5], placez le fer en position verticale sur le socle et attendez qu'il atteigne la température appropriée pour de meilleurs résultats.

Fig. 1

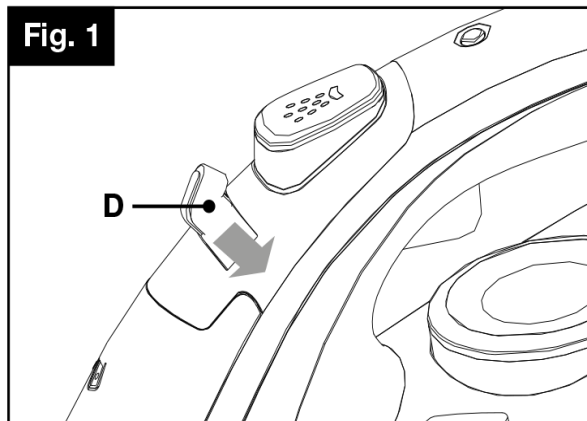


Fig. 2

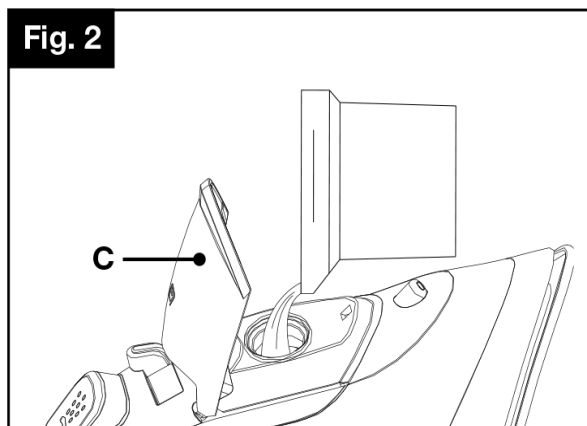


Fig. 3


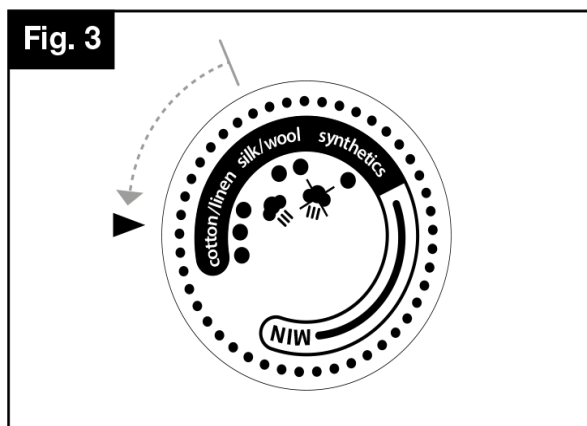


Fig. 4

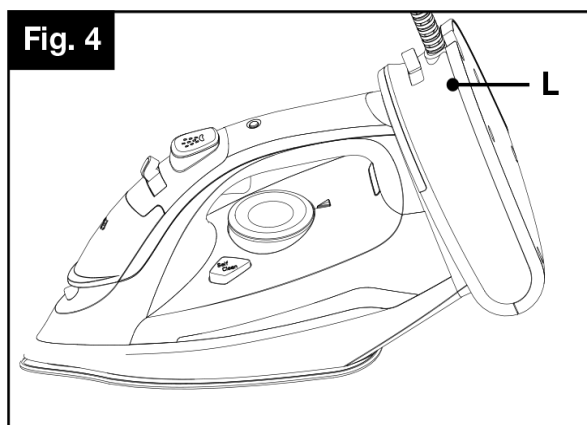

Utilisation du Phoenix Gold® FreeFlight

5. Lorsque le voyant de température (H) s'éteint, vous pouvez commencer à repasser.
 - Si le fer est connecté au socle, vous pouvez continuer de repasser.
 - Si le fer est utilisé indépendamment du socle, vous pouvez l'utiliser environ 30 secondes après que le voyant de température (H) s'éteint (cela varie en fonction de divers facteurs), puis vous devez poser le fer sur le socle afin qu'il chauffe, vous pouvez le réutiliser après que le voyant de température s'éteint.
6. Positionnez la commande vapeur (D) dans la position souhaitée. [Fig. 1]

Utilisation du bouton gâchette de jet de vapeur (F) et de la vapeur lors du repassage à la verticale.

IMPORTANT : Positionnez la commande vapeur en position FERMÉE afin de maintenir la pression de la fonction jet de vapeur et d'éviter toute fuite d'eau lorsque vous appuyez sur le bouton gâchette de jet de vapeur.

Une fois que le fer est assez chaud, appuyez sur le bouton gâchette de jet de vapeur (F) pour générer un jet de vapeur qui pénètre les tissus et lisse les plis difficiles.

Attendez 2 secondes minimum avant d'appuyer à nouveau. [Fig. 6]

En appuyant sur le bouton gâchette de jet de vapeur (F) par intervalles, vous pouvez également repasser verticalement (rideaux, vêtements suspendus, etc.). [Fig. 7]

Attention : la fonction du bouton gâchette de jet de vapeur (F) ne peut être utilisée qu'à des températures élevées. N'oubliez pas de replacer le fer sur le socle lorsque vous utilisez le mode sans cordon. Une fois que le voyant de thermostat s'est éteint, enlevez le fer du socle et continuez le repassage. Consultez systématiquement l'étiquette d'entretien.

Fig. 5

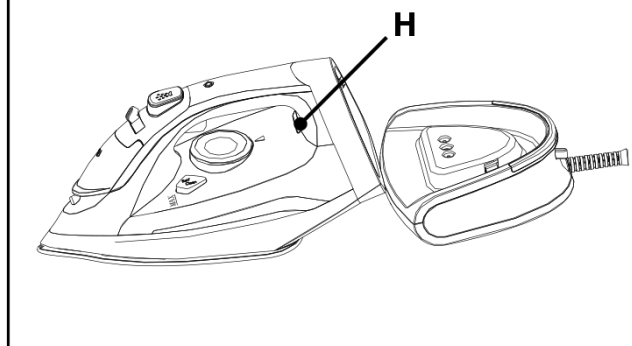


Fig. 6


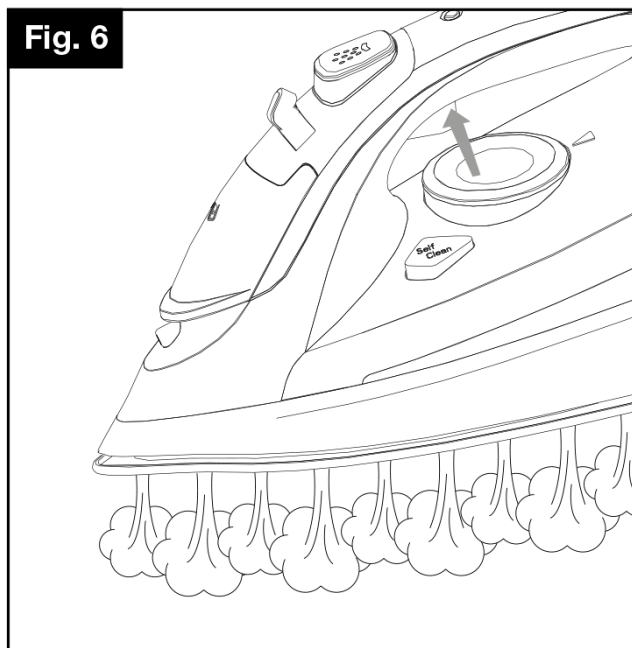


Fig. 7

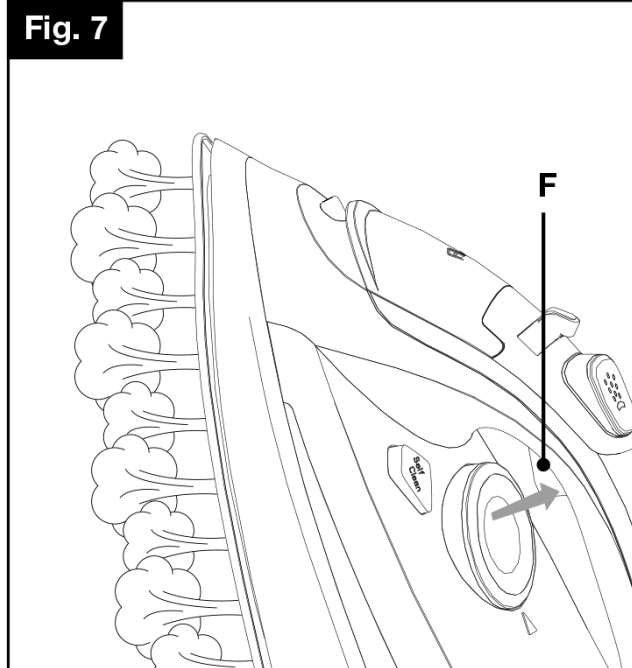


Repassage à sec

Pour repasser sans vapeur, il vous suffit de tourner la commande vapeur (D) en position « OFF ».

Fonction spray

Assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le réservoir. Appuyez sur le bouton spray (E) lentement (pour un spray dense) ou rapidement (pour un spray sous forme de vapeur). [Fig. 8]

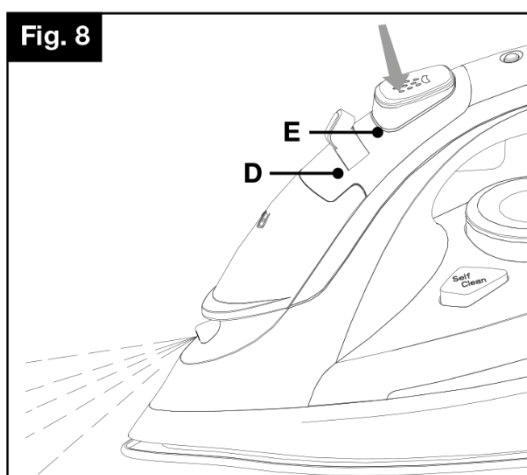

Attention : pour les tissus délicats, nous vous recommandons d'humidifier le tissu au préalable en utilisant le bouton spray (E) ou de placer un tissu humide entre le fer et le tissu. Afin d'éviter les tâches, n'utilisez pas le spray sur de la soie ou sur des tissus synthétiques.

Nettoyage

Remarque : avant de nettoyer le fer, assurez-vous systématiquement qu'il est débranché de la prise électrique.

Tout dépôt laissé sur la semelle peut être enlevée au moyen d'un tissu humide ou d'un liquide détergent non abrasif.

Évitez de gratter la semelle avec de la laine d'acier ou des objets métalliques.

Les parties en plastique peuvent être nettoyées avec un tissu humide puis séchées avec un tissu sec.

Autonettoyage

La fonction auto nettoyage (N) nettoie l'intérieur de la semelle en enlevant les impuretés. Nous vous recommandons de l'utiliser tous les 10 à 15 jours. Préparation :

1. Remplissez le réservoir jusqu'au niveau maximum (O) et positionnez la commande vapeur (D) sur « OFF ».
2. Placez le fer en position verticale.
3. Tournez le cadran de commande de température (G) sur la position « Max ».
4. Branchez le fer à la prise électrique et laissez-le chauffer pendant 2 minutes.
5. Débranchez le fer, enlevez-le de son socle et placez-le en position horizontale au-dessus d'un évier ou lavabo.

Utilisation du Phoenix Gold® FreeFlight

- Appuyez sur le bouton d'auto nettoyage (N) coup sur coup pendant environ une minute afin d'activer la fonction nettoyage. Cela permettra de faire échapper de la vapeur et de l'eau par la semelle afin d'enlever tous les dépôts.

Répétez les étapes énoncées ci-dessus si nécessaire, particulièrement dans des zones à eau calcaire. [Fig. 9]

Attention : Lorsque vous utilisez la fonction auto nettoyage, de l'eau et de la vapeur chaude s'échapperont de la semelle.

Placez le fer en position verticale et laissez-le refroidir. Cela permettra à toute eau résiduelle de sécher.

- Après avoir complété le cycle d'auto nettoyage, allumez à nouveau le fer et laissez-le chauffer pendant deux minutes afin de sécher toute eau résiduelle de la chambre à vapeur.
- Faites glisser la semelle sur un vieux tissu pour le nettoyer de toutes ses impuretés.
- Lorsque le fer s'est refroidi, vous pouvez le nettoyer avec un tissu humide.
Lorsque vous l'utilisez de nouveau, laissez le fer chauffer complètement et activez une nouvelle fois la fonction vapeur, repassez sur un ancien tissu afin d'enlever toutes les impuretés qui pourraient se trouver autour de trous pour la vapeur.

Fig. 9


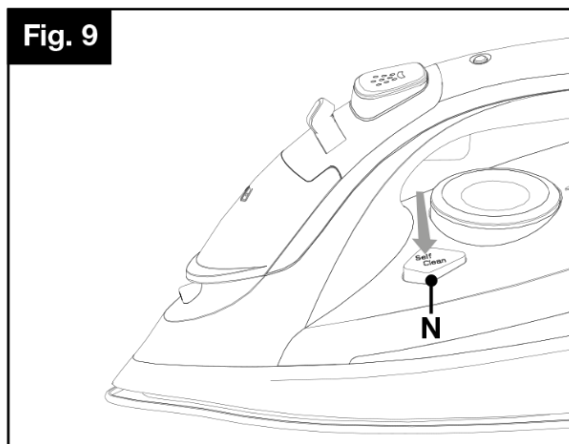


Fig. 10



Comment le ranger

- Débranchez la fiche secteur du fer de la prise électrique.
- Videz le réservoir en retournant le fer et en le remuant délicatement.
- Laissez le fer refroidir entièrement.
- Entourez le cordon d'alimentation autour du socle.
- Ne tirez pas fort le cordon, cela pourrait fragiliser le point de raccordement au fer. [Fig. 10]
- Placez toujours le fer en position verticale.

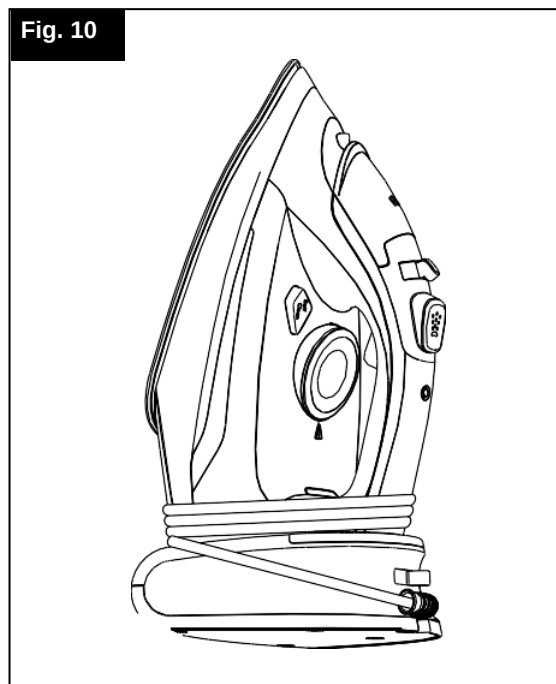

Conseils pour un repassage adéquat

Nous vous recommandons d'utiliser les températures les plus basses pour les tissus avec finitions particulières (sequins, broderie, transferts, etc.).

Si vous avez du tissu mélangé (par ex. 40 % coton et 60 % synthétiques), configurez le thermostat à la température de la fibre nécessitant la plus basse température.

Si vous ne connaissez pas la composition du tissu, déterminez la température adéquate en testant sur un coin dissimulé du vêtement. Commencez avec une température basse et augmentez-la graduellement jusqu'à atteindre la température idéale.

Ne repassez jamais des zones contenant des traces de transpiration ou autres marques : la chaleur de la semelle fixe les

taches sur le tissu, ce qui les rend inamovibles.

Afin d'éviter que les vêtements en soie, en laine ou synthétiques ne soient lustrés, repassez-les sur l'envers.

Afin d'éviter que les vêtements en velours ne soient lustrés, repassez dans une seule direction (suivez le sens du tissu) et n'appuyez pas sur le fer.

Plus le lave-linge est rempli, plus les vêtements en ressortent avec des plis.

Cela est également valable lorsque la vitesse d'essorage est très rapide.

De nombreux tissus sont plus faciles à repasser s'ils ne sont pas entièrement secs.

Par exemple, la soie devrait toujours être repassée lorsqu'elle est humide.



Nettoyage et entretien

Entretien général

Assurez-vous que le Phoenix Gold® FreeFlight est débranché et a complètement refroidi avant de le nettoyer.

Nettoyez la semelle céramique et le corps du fer au moyen d'un tissu légèrement humide. N'utilisez pas d'éponge métallique ou de brosses abrasives pour nettoyer le fer.

Dans le cas où des fibres synthétiques fondent sur la semelle, configurez le fer sur MAX et passez-le sur une pièce de coton propre afin d'enlever les dépôts de la surface.

Pour nettoyer l'extérieur, laissez l'appareil refroidir et nettoyez-le avec un tissu humide et un détergent doux puis séchez-le.

Garantie

Ce produit est garanti un an contre tout défaut de fabrication et de matériaux, sans réserve. Cette garantie n'affecte pas vos

droits statutaires. Pour tout problème ou demande concernant ce produit, veuillez contacter le service client.

Informations techniques

Caractéristiques techniques	
Longueur du cordon	Env. 1,9 m
Contenance du réservoir	Env. 370 ml
Consommation :	2 000 - 2 400W
Alimentation électrique	220-240V ~ 50/60Hz
Modèle	ES2416S_02

Enlèvement des appareils ménagers usagés



Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchetteries, associations d'économie sociale et solidaire. Renseignez-vous auprès de votre Mairie. La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.

Participez activement: Ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets ménagers!



Importé par EZ Trading - 1 quai du Point du Jour - 92100 Boulogne Billancourt

Fabriqué en Chine

