



BW604 – ref 0086588

MODE D'EMPLOI

SOMMAIRE

CONSIGNES IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ	2
PIÈCES ET FONCTIONS.....	5
PANNEAU DE COMMANDE	6
UTILISATION DU TAPIS CHAUFFANT	7
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	9
RANGEMENT	9
GUIDE DE DÉPANNAGE.....	10
CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE	11

CONSIGNES IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, observez toujours les mesures élémentaires de sécurité, notamment les suivantes :

1. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas le câble, la fiche ni l'appareil de cuisson dans l'eau ou tout autre liquide.
2. Vérifiez que la tension utilisée correspond à la tension nominale de l'appareil.
3. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
4. Il convient d'être extrêmement prudent lorsqu'un appareil est utilisé à proximité d'enfants.
5. Pour éviter tout risque d'incendie, cet appareil doit être utilisé sur une table plane et solide. NE PAS l'utiliser sur des tapis, des serviettes, du plastique ou d'autres surfaces qui ne résistent pas à la chaleur.
6. NE PAS utiliser l'appareil sur une table ou une surface métallique, car cela peut provoquer un échauffement de la surface métallique.
7. Lorsque vous utilisez cet appareil, assurez-vous qu'il est complètement déroulé et placé sur une table plate et horizontale. NE PAS mettre cet appareil sous tension lorsqu'il est enroulé.
8. Débranchez l'appareil du secteur lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
9. Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher l'appareil de cuisson de la prise de courant. Saisissez sa fiche, puis tirez pour la débrancher.
10. NE PAS faire tomber l'appareil et ne pas le soumettre à des chocs importants.
11. NE PAS utiliser d'objets pointus sur cet appareil pour éviter d'endommager le revêtement.
12. NE PAS placer d'assiettes, de plateaux ou d'emballages en plastique

sur cet appareil.

13. NE PAS faire chauffer les aliments directement sur cet appareil. Les aliments doivent être placés dans un récipient approprié.
14. NE PAS couper d'aliments sur cet appareil, afin d'éviter de provoquer des blessures ou d'endommager l'appareil.
15. N'utilisez pas cet appareil s'il fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Confiez-le à un technicien qualifié pour qu'il l'examine, le répare ou procède à tout réglage électrique ou mécanique.
16. Cet appareil devient chaud en cours d'utilisation, NE le touchez PAS afin d'éviter toute blessure.
17. Toute utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant risquerait de provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
18. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
19. Ne laissez pas le câble pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir et ne le laissez pas entrer en contact avec une surface chaude.
20. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une plaque chauffante électrique ou au gaz, ou dans un four chaud.
21. Lorsque cet appareil n'est pas utilisé, ou avant le nettoyage, l'entretien ou le stockage, assurez-vous qu'il est éteint et débranché, puis laissez-le d'abord refroidir complètement.
22. Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique.
23. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

24. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
25. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
26. L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
27. Seule la prise mobile de connecteur appropriée doit être utilisée.
28. Avertissement : N'utilisez pas l'appareil s'il y a des fissures sur la surface.
29. Certains composants peuvent contenir du plomb.



Attention surface chaude



Attention



Ne pas toucher




Ne pas rincer

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE.

NON DESTINÉ À UN USAGE COMMERCIAL.

PIÈCES ET FONCTIONS

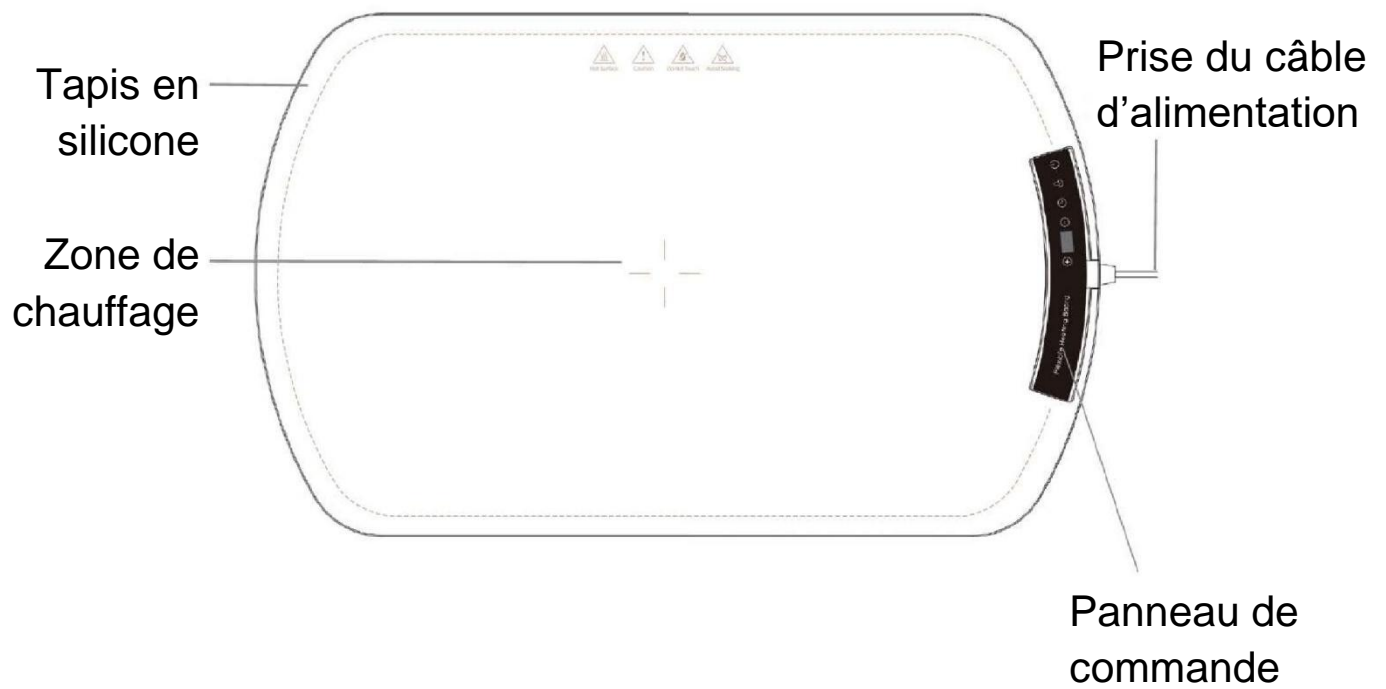

Pochette de rangement








Sangle de rangement



Câble d'alimentation

PANNEAU DE COMMANDE



-  **BOUTON DE MISE EN MARCHÉ** : Appuyez dessus pour allumer ou éteindre le tapis chauffant.
-  **VERROUILLAGE ENFANT** : Appuyez sur cette touche pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage enfant. L'écran LED affiche « LOC » si la fonction est activée.
-  **BOUTON DE MINUTEUR** : Appuyez sur cette touche pour afficher le temps restant. Utilisez les boutons « + » et « - » pour régler la durée entre 1 h et 6 h. L'affichage « — » indique la désactivation du minuteur et que le tapis se met par défaut en mode d'arrêt automatique après 6 heures.
-  **Bouton Moins** : Appuyez sur cette touche pour diminuer la durée ou la température.
-  **Bouton Plus** : Appuyez sur cette touche pour augmenter la durée ou la température.

UTILISATION DU TAPIS CHAUFFANT

1. Avant utilisation, essuyez le tapis et le panneau de commande pour vous assurer qu'ils sont exempts d'eau, d'aliments ou de débris sur ou sous le tapis.
2. Placez des bols, des assiettes ou des casseroles sur la surface chauffante. Veillez à ce que leur fond soit exempt d'eau, d'aliments ou de tout autre débris.
3. Branchez une extrémité du câble d'alimentation dans la prise du câble d'alimentation, puis branchez l'autre extrémité dans une prise de courant. Le tapis chauffant émet un « **bip** » sonore et l'écran LED affiche « **OFF** ». Le tapis chauffant est désormais en mode veille.



4. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour allumer le tapis chauffant. Le réglage de la température par défaut est **100°C**. Appuyez sur les boutons « + » ou « - » pour sélectionner la température souhaitée parmi **40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C, 110°C, 120°C**.

5. Appuyez sur la touche du minuteur pour afficher le temps de chauffe restant. Appuyez ensuite sur les boutons « + » ou « - » pour régler la durée entre 1 h et 6 h.

6. Appuyez à nouveau sur le bouton de mise en marche pour éteindre le tapis.
REMARQUE : Le tapis chauffant passe en mode veille si aucune opération n'est effectuée pendant 6 heures.

Service après-vente

Si vous avez des questions sur l'appareil et les pièces de rechange /accessoires, vous pouvez nous contacter sur :
serviceclient@teleshopping.fr pour Teleshopping
serviceclient2@euroshopping.fr pour Euroshopping
serviceclient@m6boutique.fr pour M6Boutique

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

IMPORTANT : Débranchez l'appareil de la prise électrique, puis laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger. Ne plongez pas le tapis dans l'eau ou dans tout autre liquide.

1. Nettoyez le tapis avec un chiffon doux et humide **UNIQUEMENT**, puis laissez-le sécher.
2. Ne lavez pas le tapis en machine.
3. Pour les taches d'huile, utilisez un chiffon doux et humide avec une petite quantité de détergent doux pour l'essuyer. N'utilisez pas de produits chimiques ou de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.

RANGEMENT

ATTENTION : Débranchez l'appareil de la prise électrique, puis laissez-le refroidir complètement avant de le ranger.

1. Roulez le tapis. Utilisez la sangle de rangement incluse pour attacher le tapis enroulé.
2. L'appareil doit être rangé dans un lieu frais et sec.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Solution possible	Solution possible
Le tapis ne s'allume pas	La fiche est mal branchée	Rebranchez la fiche dans la prise de courant
	La fiche est endommagée	Contactez le service clientèle
Le tapis ne chauffe pas	Aucune alimentation électrique	Allumez le tapis
	Le tapis chauffant est défectueux	Contactez le service clientèle
Les boutons du panneau de commande ne fonctionnent pas	Panneau de commande encrassé	Nettoyez le panneau de commande
	Panneau de commande défaillant	Contactez le service clientèle



ATTENTION : Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchèteries, associations d'économie sociale et solidaire. Renseignez-vous auprès de votre Mairie. La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.

Participez activement : Ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets ménagers !



LE TRI FACILE

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE



Séparez les éléments avant de trier



FR

Cet appareil et ses cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

V200125

SELEXTRA
91, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS France